

Ver.

| - -

**BELANGRIJKE OPMERKING:**

Lees alvorens u uw nieuwe airconditioning installeert eerst zorgvuldig deze handleiding door. Bewaar de handleiding vervolgens voor verder gebruik.

## Gebruikte symbolen



### **WAARSCHUWING**

Dit symbool geeft aan dat het risico van dodelijke of ernstige verwondingen bestaat.



### **ATTENDERING**

Dit symbool geeft aan dat het risico van verwondingen of materiële schade bestaat.

### **OPMERKING**

Geeft belangrijke informatie aan. Als u zich hier niet aan houdt, kan materiële schade ontstaan.

## Disclaimer

De producent is niet aansprakelijk wanneer verwondingen of materiële schade veroorzaakt worden door een van de volgende oorzaken:

1. Schade aan het product t.g.v. onjuist gebruik of forcering van het product.
2. Aanpassingen aan, wijzigingen in of onderhoud van het product of gebruik ervan in combinatie met een andere installatie, die in strijd zijn met de aanwijzingen van de producent.
3. Nadat is nagecheckt dat het defect aan het product rechtstreeks veroorzaakt is door een corrosief gas.
4. Nadat is nagecheckt dat de defecten veroorzaakt zijn door onjuiste omgang tijdens verplaatsing van het product.
5. Gebruik, reparaties of onderhoud van de unit, waarbij men zich niet aan de bedieningshandleiding of de van toepassing zijnde voorschriften houdt.
6. Nadat is nagecheckt dat het probleem of geschil veroorzaakt is door kwalitatieve of capaciteitskenmerken van door andere producenten vervaardigde componenten en/of onderdelen.
7. Als de schade veroorzaakt is door natuurrampen, een ongeschikte gebruiksomgeving of overmacht.

Neem, als het nodig is de airconditioning te installeren, verplaatsen of repareren, eerst contact op met de verkoper of het plaatselijke servicebedrijf. De airconditioning mag uitsluitend geïnstalleerd, verplaatst en gerepareerd worden door een geautoriseerd bedrijf. Anders kunnen ernstige schade en/of verwondingen ontstaan en kunnen er zelfs dodelijke ongelukken optreden.

Mocht er een koelmediumlekkage ontstaan of wanneer het t.b.v. de installatie, de verplaatsing, het onderhoud of de demontage de airconditioning noodzakelijk is het koelmedium uit de airconditioning te zuigen, dient men contact op te nemen met een voor deze handelingen gekwalificeerde deskundige of te werk te gaan op een andere geschikte manier, overeenkomstig de plaatselijke voorschriften en richtlijnen.

Deze installatie mag niet bediend worden door personen (incl. kinderen) die over lagere fysieke, waarnemings- of mentale capaciteiten of over onvoldoende kennis en ervaring beschikken, wanneer ze niet onder toezicht staan of over de bediening geïnstrueerd worden door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Men dient erop toe te zien dat kinderen niet met de airconditioning spelen.



### WAARSCHUWINGEN

#### Gebruik en onderhoud

- Deze installatie mag ook gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar en door personen die over lagere fysieke, waarnemende- of mentale capaciteiten beschikken, evenals door personen met onvoldoende ervaring of kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen over hoe de installatie op veilige manier te gebruiken en mits zij zich bewust zijn van de eventuele risico's.
- Kinderen mogen niet met de airconditioning spelen. Zonder toezicht mogen kinderen geen reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.
- Wanneer de toevoerkabel beschadigd is, moet hij, om eventuele risico's te voorkomen, vervangen worden door de producent, een geautoriseerd servicebedrijf of een persoon die over de benodigde kwalificaties beschikt. Maak voor de aansluiting geen gebruik van een verlengsnoer met meerdere stopcontacten noch van een tweewegstekker. Dit zou tot brand kunnen leiden.
- Koppel de airconditioning vóór het schoonmaken los van de

stroomtoevoer. Anders zouden verwondingen door elektrische stroom kunnen optreden.

- Was de airconditioning niet met water. Anders dreigen verwondingen door elektrische stroom op te treden.
- Spuit geen water op de interne unit. Anders zouden verwondingen door elektrische stroom en/of beschadiging van de airconditioning kunnen optreden.
- Repareer de airconditioning niet zelf. Anders zouden verwondingen door elektrische stroom en/of beschadiging van de airconditioning kunnen optreden. Neem contact op met de verkoper.
- Raak na uitname van het filter de ribben van de wisselaar niet aan, dit om te voorkomen dat u door de scherpe randen verwond raakt.
- Steek geen vingers in openingen voor de in- en/of uitvoer van lucht. Anders zouden verwondingen van personen en/of beschadiging van de installatie kunnen optreden.



### ATTENDERINGEN


#### Gebruik en onderhoud

- Begiet de afstandsbediening niet met water, anders kan ze beschadigd raken.
- Maak voor het drogen van het filter geen gebruik van open vuur noch van een haardroger, anders zou dit tot deformatie van het filter of tot brand kunnen leiden.
- Blokkeer de luchtin- of uitlaat niet. Dit zou tot defecten kunnen leiden.
- Ga niet op het bovenpaneel van de externe unit staan en plaats er evenmin zware voorwerpen op. De airconditioning zou beschadigd kunnen raken of er zouden verwondingen van personen kunnen optreden.
- Wanneer de ondergenoemde situaties mochten optreden, zet de airconditioning dan direct uit en koppel de stroomtoevoer los. Verzoek vervolgens de verkoper of een geautoriseerd servicebedrijf om reparatie:
  - De toevoerkabel raakt verhit of is beschadigd.
  - Abnormale geluiden tijdens het gebruik.
  - De zekeringautomaat schakelt vaak uit.
  - De airconditioning verspreidt een geur alsof er iets brandt.

- Er lekt koelmedium uit de interne unit.

# Namen van onderdelen

## Interne unit

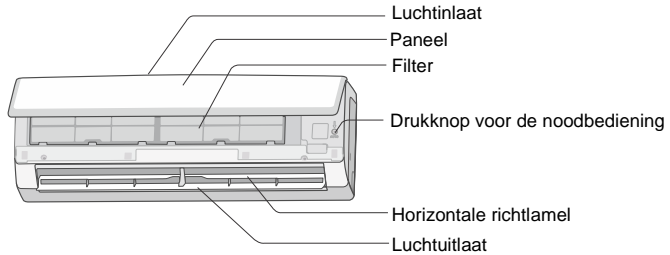

Wanneer de afstandsbediening kwijtraakt of niet meer functioneert, kunt u de airconditioning in- en uitschakelen m.b.v. de drukknop voor de noodbediening. De werkwijze is als volgt: Open het paneel, zoals te zien op de afbeelding, en druk op de drukknop voor de noodbediening om de airconditioning in- of uit te schakelen. Als u de airconditioning op deze manier inschakelt, zal ze in het Automatische regime functioneren.

## Display

Warmteindicator	26
Stroomtoevoerindicator	⏻


## OPMERKING

- Deze is een algemene beschrijving en de kleur van de indicator kan afwijken. Richt u naar de concrete uitvoering.
- De afbeelding van de display kan afwijken van zijn daadwerkelijke uiterlijk. Richt u naar de concrete uitvoering.

# Namen van onderdelen

---

## Externe unit

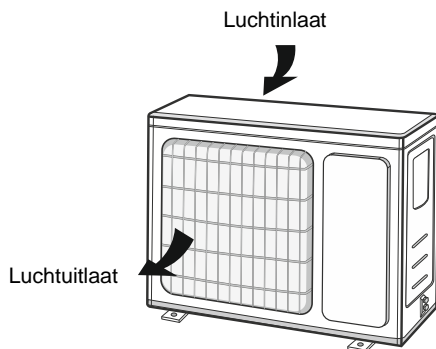

### **WAARSCHUWING**

- Het feitelijke product kan er anders uitzien dan de afbeelding hierboven. Richt u naar de concrete uitvoering van het product.

# Afstandsbediening en bediening

## Knoppen op de afstandsbediening




## Betekenis van de indicatoren op de display

	Functie I FEEL	
FAN AUTO	Instelling van de ventilatorsnelheid	
	Regime Turbo	
	Signaalverzending	
Gebruiksregime s		Automatische regime
		Koelregime
		Ontvochtigingsregime
		Ventilatorregime
		Verwarmingsregime
	Slaapfunctie	
	Functie Verwarming 8 °C	
	Functie Gezondheid	
	Functie Ventilatie	
	Functie X-FAN	
Type weergave van de temperatuur		Ingestelde temperatuur
		Temperatuur in het vertrek
		Buitentemperatuur
	Klok	
88	Ingestelde temperatuur	
WIFI	Functie WiFi	
88:88	Ingestelde tijd	
ON OFF	Tijdschakelaar in-/uitgeschakeld	
	Verlichting	
	Lucht naar boven / naar beneden gericht	
	Kinderslot	



## Functies van de knoppen van de afstandsbediening

### OPMERKING

- Dit is een universele afstandsbediening. Ze kan gebruikt worden voor airconditionings met veel verschillende functies. Wanneer op de afstandsbediening een knop wordt ingedrukt van een functie waarover het betreffende model airconditioning niet beschikt, zet de airconditioning haar huidige bedrijfsstatus voort.
- Na aansluiting de stroomtoevoer geeft de airconditioning een geluidssignaal af. De ON/OFF-indicator brandt. Vervolgens kunt u de airconditioning bedienen m.b.v. de afstandsbediening.
- Als de installatie ingeschakeld is en men op de afstandsbediening een knop indrukt, knippert de signaalverzendingsindicator  op de display één keer en klinkt er vanaf de airconditioning een toon ter bevestiging van de ontvangst van het signaal.



Druk op deze knop om de unit in te schakelen. Druk opnieuw om de unit uit te schakelen.









Druk hierop om de ingestelde temperatuur te verlagen. Als u de knop indrukt en langer dan 2 seconden ingedrukt houdt, zal de waarde van de ingestelde temperatuur sneller dalen. In het Automatische regime wordt de temperatuur niet ingesteld.



Druk hierop om de ingestelde temperatuur te verhogen. Als u de knop indrukt en langer dan 2 seconden ingedrukt houdt, zal de waarde van de ingestelde temperatuur sneller stijgen. In het Automatische regime wordt de temperatuur niet ingesteld.






Iedere keer dat deze knop wordt ingedrukt, schakelt het gebruiksregime om, en wel in de volgende cyclus: Automatische regime , Koelregime , Ontvochtigingsregime , Ventilatorregime  en Verwarmingsregime .





(\*Opmerking: Alleen bij modellen met verwarmingsfunctie)

Na aansluiting van de stroomtoevoer is standaard het Automatische regime ingeschakeld. In het Automatische regime wordt de ingestelde temperatuur niet op de display weergegeven en zal de unit automatisch een geschikt regime instellen, afhankelijk van de temperatuur in het vertrek, zodanig, dat er een aangename leefomgeving ontstaat. (Als de unit alleen voor koelen bestemd is, zal ze na ontvangst van het signaal Verwarmen geen enkele actie ondernemen)



Deze knop wordt gebruikt om de snelheid van de ventilator in te stellen, en wel in de volgende cyclus: AUTOMatisch, Laag , Matig , Hoog  en vervolgens terug naar AUTO.




- Functie X-FAN: Als u de knop voor het instellen van de ventilatorsnelheid in het Koelregime of het Ontvochtigingsregime langer dan 2 seconden ingedrukt houdt, verschijnt de indicator  en blijft de ventilator na uitschakeling van de unit nog een paar minuten draaien om de binnenzijde van de unit droog te maken. Na aansluiting van de stroomtoevoer is de functie X-FAN standaard uitgezet. De functie X-FAN kan niet gebruikt worden in het Automatische, het Ventilator- en het Verwarmingsregime. Deze functie maakt het mogelijk op de verdamper van de interne unit gecondenseerd vocht op te laten drogen nadat de unit is uitgeschakeld, dit ter voorkoming van schimmelgroei.

- Als de functie X-FAN ingeschakeld is: Na uitschakeling van de unit, m.b.v. de knop ON/OFF, blijft de ventilator van de interne unit nog enige minuten op lage snelheid draaien. Gedurende deze periode kan de ventilator van de interne unit rechtstreeks uitgeschakeld worden door de knop voor het instellen van de ventilatorsnelheid gedurende 2 seconden ingedrukt te houden.
- Als de functie X-FAN uitgeschakeld is: Na uitschakeling van de unit, m.b.v. De knop ON/OFF, komt de hele unit direct tot stilstand.




Druk op deze knop om de uitblaasrichting van lucht naar boven of naar beneden bij te stellen, en wel in de volgende cyclus:



Dit is een universele afstandsbediening, die gebruikt wordt voor units met veel verschillende functies. Als er één van de bevelen , of wordt uitgevaardigd, voert de unit dit bevel uit als het bevel .

betekent, dat de richtlamel zich als volgt beweegt:



### Drukknop

Druk op deze knop om de functie I FEEL in te schakelen. De unit reguleert de temperatuur automatisch aan de hand van de door de afstandsbediening gemeten temperatuur. Druk opnieuw op deze knop om de functie I FEEL uit te schakelen.

- Als de functie I FEEL ingeschakeld is, dient de afstandsbediening zodanig geplaatst te worden, dat de interne unit het door de afstandsbediening uitgezonden signaal kan ontvangen.

### Drukknop

Druk op deze knop om de functies Gezondheid (het genereren van ionen) en Ventilatie in of uit te schakelen. Nadat deze knop voor de eerste keer wordt ingedrukt wordt de functie Ventilatie geactiveerd; op de display verschijnt . Nadat de knop voor de tweede keer wordt ingedrukt worden de functies Ventilatie en Gezondheid tegelijkertijd ingeschakeld; op de display verschijnen de pictogrammen en . Nadat de knop voor de derde keer wordt ingedrukt schakelen de functies Gezondheid en Ventilatie uit. Nadat de knop voor de vierde keer wordt ingedrukt schakelt de functie Gezondheid in; op de display verschijnt . Bij nogmaals indrukken herhaalt de hele cyclus zich.

#### OPMERKING

- Deze functie is beschikbaar op slechts enkele modellen.


### Drukknop

Druk op deze knop om de Slaapfunctie op te starten. Druk opnieuw op de knop om de functie op te heffen. Deze functie is beschikbaar in het

Koel- en het Verwarmingsregime (alleen bij modellen met verwarming). De functie zorgt voor een comfortabele temperatuur tijdens het slapen.

### Drukknop

Door deze knop in te drukken kunnen op de display van de interne unit de ingestelde temperatuur, de temperatuur in het vertrek en de buitentemperatuur weergegeven worden. Deze temperaturen worden m.b.v. de afstandsbediening als volgt in cycli weergegeven:




- Als u of geen enkele mogelijkheid selecteert, geeft de display van de interne unit de ingestelde temperatuur weer.
- Als u selecteert, geeft de display van de interne unit de temperatuur in het vertrek weer.
- Als u selecteert, geeft de display van de interne unit de buitentemperatuur weer.

## OPMERKING



- Bij sommige modellen kan de buitentemperatuur niet weergegeven worden. In dit geval neemt de interne unit het bevel  wel in ontvangst, maar wordt de ingestelde temperatuur weergegeven.
- De temperatuur kan alleen weergegeven worden op interne units die over een numerieke display beschikken.

### Drukknop

Druk op deze knop om een aanvang te maken met het instellen van de tijd voor het automatisch inschakelen. Druk opnieuw op de knop om het programma van de automatische tijdschakelaar op te heffen.

Nadat u op deze knop gedrukt hebt, verdwijnt indicator  en begint indicator ON te knipperen. Als inschakeltijd wordt 00:00 weergegeven. Druk binnen 5 seconden knop + of knop - in om de tijd in te stellen. Bij iedere keer indrukken wordt de tijd met 1 minuut gewijzigd. Als u één van deze knoppen ingedrukt houdt, wordt de tijd sneller later of vroeger, eerst per minuut en vervolgens per 10 minuten. Bevestig de instelling binnen 5 seconden met een druk op de knop TIMER ON.

### Drukknop

Nadat u de knop CLOCK indrukt, begint indicator  te knipperen. Druk binnen 5 seconden knop + of knop - in om de actuele tijd in te stellen. Als u één van deze knoppen langer dan 2 seconden ingedrukt houdt, wordt de tijd eerst per 0,5 seconde met 1 minuut verhoogd of verlaagd en vervolgens per 0,5 seconde met 10 minuten. Bevestig de tijdsinstelling, zolang het pictogram na instelling knippert, door een druk op de knop CLOCK. Indicator  houdt op met knipperen.

### Drukknop



Druk op deze knop om een aanvang te maken met het instellen van de tijd voor het automatisch uitschakelen. Druk opnieuw op de knop om het programma van de automatische tijdschakelaar op te heffen. De werkwijze voor het instellen van het uitschakeltijdstip is hetzelfde als voor het instellen van het inschakeltijdstip.

### Drukknop

Druk op deze knop om de functie Turbo in- of uit te schakelen. Deze functie stelt de unit in staat de ingestelde temperatuur zo snel mogelijk te bereiken. In het Koelregime zal de unit bij een

maximale ventilatorsnelheid zeer koude lucht uitblazen. In het Verwarmingsregime zal de unit bij een maximale ventilatorsnelheid zeer warme lucht uitblazen.

### Drukknop

Druk op de knop LIGHT om de display-verlichting in of uit te schakelen. Als de verlichting ingeschakeld is, verschijnt indicator . Als de verlichting uitgeschakeld is, verdwijnt indicator .

### Drukknop



Druk op deze knop om functie WiFi in te schakelen. Op de afstandsbediening wordt indicator WiFi weergegeven. Als u de knop WiFi indrukt en gedurende 5 seconden vasthoudt, schakelt functie WiFi uit en verdwijnt indicator WiFi.

Als de installatie uitgeschakeld is en u de knoppen MODE en WiFi 1 seconde lang tegelijkertijd indrukt, wordt de WiFi-module gereset naar de fabrieksinstellingen.

Deze functie is beschikbaar op slechts enkele modellen.

## Functies van knoppencombinaties

### Knoppencombinatie + en -: Kinderslot

Druk tegelijkertijd op de knoppen + en - om de drukknoppen van de afstandsbediening te blokkeren of te deblokkeren. Wanneer de afstandsbediening geblokkeerd is, wordt indicator  weergegeven. Als op een geblokkeerde afstandsbediening willekeurig welke knop wordt ingedrukt, zal indicator  drie keer knipperen.

### Knoppencombinatie MODE en -: Omschakelen tussen °F en °C


Druk bij uitgeschakelde unit tegelijkertijd de knoppen MODE en - in om de weergave van de temperatuur om te schakelen naar graden Celsius (°C) of naar graden Fahrenheit (°F).

### Knoppencombinatie TEMP en CLOCK: Functie Energiebesparing


Druk in het Koelregime tegelijkertijd de knoppen TEMP en CLOCK in om de functie Energiebesparing aan te zetten. Op de display van de afstandsbediening verschijnt „SE“.

Herhaal deze handeling om de functie uit te zetten.

#### Knoppencombinatie TEMP en CLOCK: Functie Verwarming 8 °C


Druk in het Verwarmingsregime tegelijkertijd op de knoppen TEMP en CLOCK om de functie Verwarming 8 °C aan te zetten. Op de display van de afstandsbediening verschijnt indicator  en wordt een temperatuur van 8 °C ingesteld. Herhaal deze handeling om de functie uit te zetten.


#### Functie Gezondheid (Ionisatie van de lucht)

Schakel de unit in, zet de ventilator aan (maak geen gebruik van de functies Ventilatie en X-FAN) en druk op de afstandsbediening op de knop Gezondheid om de functie Gezondheid aan te zetten. (Als zich op de afstandsbediening geen knop Gezondheid (Health/) bevindt, zal de functie Gezondheid standaard aan staan)

De interne unit van de airconditioning zuigt bij gebruik lucht uit het vertrek aan, die stofdeeltjes incl. Bacteriën kan bevatten. De Cold Plasma generator produceert bij de smalste doorgang, waar de lucht doorheen gaat, miljoenen negatieve ionen tegelijk, die zich letterlijk op de deeltjes en bacteriën vastplakken. De negatieve ionen zorgen ervoor dat de deeltjes en bacteriën te zwaar worden om nog langer in de lucht te blijven zweven, zodat worden afgevangen door het luchtfilter. Dankzij de Cold Plasma-technologie zal de lucht in het vertrek al na twee uur schoner en frisser zijn en aanmerkelijk minder bacteriën bevatten.

## Vervanging van de batterijen van de afstandsbediening

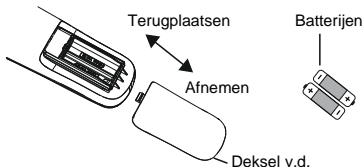

1. Druk de achterzijde van de afstandsbediening in op de plaats die is aangegeven met het symbool  (zie afbeelding) en schuif het deksel van de batterijruimte vervolgens in de richting van het pijltje.
2. Vervang de twee 1,5V batterijen met omvang AAA. Check na of de + en - -polen van de batterijen juist georiënteerd zijn.

3. Plaats het deksel van de batterijruimte terug.

#### OPMERKING

- Richt bij het gebruik van de afstandsbediening de zender van het signaal op het venstertje van de ontvanger van de airconditioning.
- De afstand tussen de zender van het signaal en het venstertje van de ontvanger mag niet groter zijn dan 8 m en tussen de zender en de ontvanger mogen zich geen obstakels bevinden.
- In ruimten waar zich TL-verlichting of een draadloze telefoon bevindt kan het signaal verstoord raken. In dit geval moet de afstandsbediening dichterbij de airconditioning gehouden worden.
- Maak bij vervanging van de batterijen gebruik van hetzelfde batterijtype. Neem de batterijen uit de afstandsbediening als u haar lange tijd niet zult gebruiken.
- Vervang de batterijen als de indicatoren op de display van de afstandsbediening slecht helemaal niet zichtbaar zijn.

# Reiginging en onderhoud



## WAARSCHUWING

- Schakel de airconditioning vóór u met schoonmaken begint uit en koppel haar los van de stroomtoevoer, dit ter voorkoming van verwondingen door elektrische stroom.
- Was de airconditioning niet m.b.v. Water, anders dreigen er verwondingen door elektrische stroom op te treden.
- Maak bij het schoonmaken van de airconditioning geen gebruik van vluchtige vloeistoffen.
- Maak bij het schoonmaken van de airconditioning geen gebruik van vloeibare of agressieve schoonmaakmiddelen en bespuit de installatie niet met water noch met enige andere vloeistof, anders zouden er plastic onderdelen beschadigd kunnen raken of zouden er zelfs verwondingen door elektrische stroom kunnen optreden.

## Schoonmaken van het oppervlak van de interne unit

Als het oppervlak van de interne unit vuil is, wordt u geadviseerd het schoon te maken met een zachte, droge of vochtige doek.


### OPMERKING

- Demonteer het paneel niet t.b.v. het schoonmaken.

## Reinigen v.h. filter


### 1. Open het paneel.

Trek het paneel uit tot in een bepaalde hoek, zie de afbeelding.

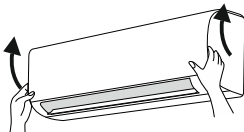


### 2. Neem het filter uit.

Neem het filter uit a.d.h.v. de afbeelding.

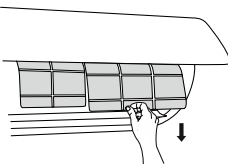

### 3. Reinig het filter.


Maak het filter schoon m.b.v. een stofzuiger of m.b.v. water. Als het filter erg vuil is, maak dan voor het schoonmaken gebruik van warm

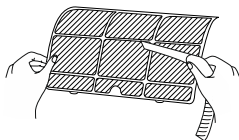

water (max. 45 °C) en laat het vervolgens op in de schaduw drogen.

### 4. Installeer het filter.

Plaats het filter terug en sluit het paneel vervolgens zorgvuldig.

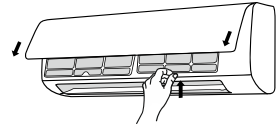

## WAARSCHUWING

- Het filter moet één keer per drie maanden gereinigd worden. Als de airconditioning in een stoffige omgeving functioneert kan het filter vaker gereinigd worden.
- Raak na uitname van het filter de ribben van de wisselaar niet aan, dit om te voorkomen dat u door de scherpe randen verwond raakt.
- Maak voor het drogen van het filter geen gebruik van open vuur noch van een haardroger, anders zou dit tot deformatie van het filter of tot brand kunnen leiden.

## OPMERKING: Controle voor het seizoen

1. Controleer of de openingen voor de luchtin- en -uitlaat niet geblokkeerd zijn.
2. Controleer of de zekeringautomat, de toevoerstekker en het stopcontact in goede staat verkeren.
3. Controleer of het filter schoon is.
4. Controleer of het onderstel van de externe unit niet beschadigd of verroest is. Mocht het beschadigd zijn, neem dan contact op met de verkoper.
5. Controleer of de afvoerbuis niet beschadigd is.

## OPMERKING: Controle na het seizoen

1. Ontkoppel de stroomtoevoer.
2. Maak het filter en het paneel van de interne unit schoon.
3. Controleer of het onderstel van de externe unit niet beschadigd of verroest is. Mocht het beschadigd zijn, neem dan contact op met de verkoper.

## Informatie over recycling

1. Veel verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar. Deponeer ze in de voor het betreffende materiaal bestemde containers voor recyclebaar afval.
2. Mocht u een airconditioning na afloop van haar levensduur willen verwerken, richt u dan tot de lokale inzamelingsplaats of verzoek de verkoper om advies over hoe de installatie op de juiste wijze te verwerken.

# Storingscodes

Als de airconditioning zich in abnormale toestand bevindt zal de display voor het weergeven van de temperatuur, op de interne unit, knipperen en de betreffende storingscode weergeven. Zoek deze storingscode op in de hieronder opgenomen tabel.

Storingscode	Oplossing van het probleem
U8, H6, H3, E1, E5, E6, E8	De storingsmelding kan opgeheven worden door de installatie te herstarten. Werkt dit niet, neem dan contact op met een servicebedrijf.
C5, F0, F1, F2	Neem contact op met een servicebedrijf.
H1	Ontdooien

## OPMERKING

- Mochten er andere storingscodes verschijnen, neem dan contact op met een geautoriseerd servicebedrijf.

# Controles voor reparaties

## Analyse van normale verschijnselen

Controleer de volgende punten voordat u om reparatie van de airconditioning verzoekt. Als het niet lukt het probleem zelf te verhelpen, neem dan contact op met de plaatselijke verkoper of het servicebedrijf.

Verschijsel	Te controleren zaak	Oplossing
De interne unit neemt het signaal van de afstandsbediening niet in ontvangst of de afstandsbediening functioneert niet.	Is de werking van de unit ernstig verstoord (bijv. door statische elektriciteit of instabiele spanning)?	Koppel de toevoerstekker los van het stopcontact. Steek de stekker na 3 minuten terug en schakel de installatie in.
	Bevindt de afstandsbediening zich dicht genoeg bij de unit?	Het bereik van het signaal van de afstandsbediening bedraagt 8 m.
	Moet het signaal bepaalde obstakels overwinnen?	Verwijder de obstakels.
	Is de afstandsbediening op het vensterje van de ontvanger van de unit gericht?	Richt de afstandsbediening vanuit een geschikte hoek op het vensterje van de signaalontvanger van de interne unit.
	Functioneren de drukknoppen van de afstandsbediening niet? Zijn de gegevens op de display slecht leesbaar of verschijnen ze helemaal niet?	Controleer de batterijen. Als de batterijen leeg zijn, vervang ze dan.

Verschijsel	Te controleren zaak	Oplossing
	De afstandsbediening functioneert niet.	Controleer of de afstandsbediening niet beschadigd is. Vervang haar wanneer ze wel beschadigd is.
	Bevindt zich in het vertrek TL-verlichting?	Breng de afstandsbediening dichterbij de interne unit. Schakel de TL-verlichting uit en probeer opnieuw.
Er blaast geen lucht uit de interne unit.	Is de luchtin- of -uitlaat van de interne unit geblokkeerd?	Verwijder de obstakels.
	In het Verwarmingsregime: heeft de temperatuur in het vertrek de ingestelde waarde bereikt?	Zodra de ingestelde waarde bereikt is houdt de interne unit op lucht uit te blazen.
	Is het Verwarmingsregime net ingeschakeld?	Om te voorkomen dat er koude lucht het vertrek in geblazen wordt, wordt de ventilator van de interne unit pas na enige minuten ingeschakeld. Dit is een normaal verschijnsel.
De airconditioning functioneert niet.	Is er stroomuitval?	Wacht totdat de elektriciteitslevering hervat wordt.
	Zit de stekker los?	Stop de stekker in het stopcontact.
	Is de zekeringautomaat doorgeslagen of is er een stop doorgebrand?	Vraag een deskundige de zekeringautomaat te controleren of de stop te vervangen.
	Is de elektroinstallatie of de toevoerkabel defect?	Vraag een elektriciën de installatie te repareren.
	Werd de unit direct na het uitschakelen opnieuw ingeschakeld?	Wacht 3 minuten en schakel de unit vervolgens weer in.
	Is de werking m.b.v. de afstandsbediening op de juiste wijze ingesteld?	Stel de functie opnieuw in.
Er blaast waterdamp uit de interne unit.	Is het vertrek erg warm en vochtig?	De oorzaak bestaat uit snelle afkoeling van de lucht in het vertrek. Na korte tijd zullen de warmte en de vochtigheid minder worden en zal de waterdamp verdwijnen.
De unit verspreidt stank.	Bevinden zich in het vertrek stankbronnen, zoals bijv. bepaalde meubels, sigaretten e.d.?	Verwijder de stankbron. Maak het filter schoon.
De gewenste temperatuur kan niet ingesteld worden.	Overschrijdt de door u gewenste temperatuur het bereik van de instelbare temperatuur?	Het bereik van de instelbare temperatuur is: 16–30 °C
Onvoldoende koeling (verwarming).	Is de toevoerspanning te laag?	Wacht totdat de levering van de juiste waarde hervat wordt.
	Is het filter vervuild?	Maak het filter schoon.

Verschijnsel	Te controleren zaak	Oplossing
	Is de juiste temperatuur ingesteld?	Stel de juiste temperatuur in.
	Staat er een deur of ramen open?	Sluit ramen en deuren.
De airconditioning functioneert niet normaal.	Is de werking van de unit beïnvloed door onweer, elektromagnetische storingen o.i.d.?	Koppel de unit los van de toevoerstroombaan, koppel haar na korte tijd weer vast en schakel haar in.
Er komt waterdamp uit de externe unit.	Is het Verwarmingsregime ingeschakeld?	Tijdens het ontdooien in het Verwarmingsregime kan waterdamp ontstaan. Dit is een normaal verschijnsel.
Er is geluid van stromend water te horen.	Werd de airconditioning kort geleden in- of uitgeschakeld?	Het geluid wordt veroorzaakt door koelmedium dat binnen de unit door de leidingen stroomt. Dit is een normaal verschijnsel.
Er is gekraak te horen.	Werd de airconditioning kort geleden in- of uitgeschakeld?	Het geluid wordt veroorzaakt door wrijving tijdens het uitzetten en/of krimpen van panelen of andere onderdelen o.i.v. warmteverschillen.



### WAARSCHUWINGEN

- Wanneer de ondergenoemde toestanden optreden, schakel de airconditioning dan direct uit en koppel haar los van de stroomtoevoer. Vraag vervolgens de verkoper of het servicebedrijf de airconditioning te repareren.
  - De toevoerkabel raakt verhit of is beschadigd.
  - Abnormale geluiden tijdens het gebruik.
  - De zekeringautomaat schakelt vaak uit.
  - De airconditioning verspreidt een geur alsof er iets brandt.
  - Er lekt koelmedium uit de interne unit.
- Repareer de airconditioning niet zelf en verricht evenmin aanpassingen aan de installatie.
- Wanneer de airconditioning onder abnormale omstandigheden functioneert, kan dit defecten, verwondingen door elektrische stroom of brand tot gevolg hebben.

## TERUGNAME VAN ELEKTRONISCH AFVAL



Het op het product of in de begeleidende documentatiematerialen aangebrachte symbool betekent dat afgedankte elektrische of elektronische producten niet tezamen met het normale huishoudelijke afval verwerkt mogen worden. Lever het afgedankte product ten behoeve van de juiste verwerking af bij een hiertoe aangewezen inzamelpunt, waar het zonder betaling in ontvangst genomen zal worden. Door dit product op de juiste wijze te verwerken, helpt u waardevolle natuurlijke grondstoffen te sparen en gezondheidsrisico's voor mensen, die ten gevolge van onjuiste afvalverwerking zouden kunnen ontstaan, te voorkomen. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u terecht op het lokale gemeentehuis of bij het dichtstbijzijnde inzamelpunt.

## INFORMATIE OVER HET KOELMEDIUM

Dit apparaat bevat onder het Kyoto-protocol vallende gefluoreerde broeikasgassen. Het onderhoud en de verwerking na afdanking moeten uitgevoerd worden door gekwalificeerd personeel.

Type koelmedium: R32

Hoeveelheid koelmedium: zie het op het apparaat aangebrachte plaatje.

GWP-waarde: 675 (1 kg R32 = 0,675 t CO<sub>2</sub> eq)

GWP = Global Warming Potential (aardopwarmingsvermogen)



Het apparaat beschikt over een vulling van het brandbare koelmedium R32.

Neem in geval van kwaliteits- of andere problemen alstublieft contact op met uw lokale verkoper of met een geautoriseerd service-centrum. **Het telefoonnummer voor noodoproepen is: 112**

## PRODUCENT

SINCLAIR CORPORATION Ltd.

1-4 Argyll St.

London W1F 7LD

UK

[www.sinclair-world.com](http://www.sinclair-world.com)

Dit apparaat is geproduceerd in China (Made in China).

## VERTEGENWOORDIGER, KLANTENSERVICE EN -ONDERSTEUNING

Beijer Ref Support BV

Westfields 1210

5688 HA Oirschot

Netherlands

Tel.: +31 88 122 0700

[www.beijerref.nl](http://www.beijerref.nl) | [purchasing@beijerref.nl](mailto:purchasing@beijerref.nl)











